SHINKOU DIY シリーズ

簡単に設置できる車止めポール

スカットSP 取扱説明書

◆ 簡単に早く設置が可能!

新杭打ち工法 **アローチップ工法** 特許出願中

当社が開発した新しい杭打ち工法(特許出願中)により、穴を掘らず大掛かりな工事を必要とせず簡単に早く設置が可能となりました。

穴を掘らず、大掛かりな工事を必要としません。

- ◆ **再施工** 破損しても同じ場所に再設置できます。
- ◆ **リーズナブル** 施工コストだけでなく、製品コストもスマートにしました。
- ◆ **日曜大工(DIY)** ちょっとがんばれば自分たちで。

もくじ

スカットSPとは …… 2
固定式 …… 3
固定式(チェーン収納タイプ) …… 4
脱着式 …… 8
部品の一覧／チェーンの規格 …… 10

SHINKOU 有限会社 新光工業
愛知県小牧市大字南外山31-1
TEL 0568-75-7596 FAX 0568-75-0633 Mail info@shinkoukougyou.co.jp URL http://shinkoukougyou.co.jp

スカットSP

固定式（チェーン収納タイプ）

センター型 【型番:SP-FC】
サイド型・右【型番:SP-FSR】
サイド型・左【型番:SP-FSL】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 3.15Kg

ポール内にチェーンを収納できます。

上部のキャップを取り外してチェーン（スチール製 6M プラスチック製 5Mまで）を露出する事無く車止め本体に収納する事が出来、施錠する事により盗難（いたずら）防止もできます。
収納式カラーの切込みの違いでサイド型（右引き・左引き）、センター型の3種類に別れています。

注意

サイド型の右と左について
アイボルトを正面に見てチェーンの入り口の切込みが右にある物を・右、左にある物を・左と言う

サイド型（右・左）

切込みが違うのでご注意下さい。

センター型

●施工イメージ

●商品名・型番

差込ピン（75）
●型番:SP-FP

収納式キャップS型
●型番:SP-FS1

収納式カラーSR型
（アイボルト付）
●型番:SP-FSR

収納式キャップC型
●型番:SP-FC1

収納式カラーSL型
（アイボルト付）
●型番:SP-FSL

収納式カラーC型
（アイボルト付）
●型番:SP-F2

収納式ポール
●型番:SP-F1000

●サイズ

施工に必要な道具

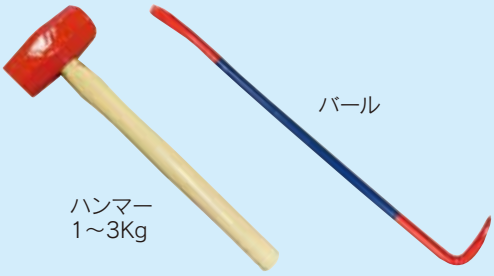

ハンマー
1～3Kg

バール

クランプ

たたき（中）
【別売り】

当木

引抜スタンド
【別売り】

スカットSP
固定式（チェーン収納タイプ）

センター型 【型番:SP-FC】
サイド型・右【型番:SP-FSR】
サイド型・左【型番:SP-FSL】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 3.15Kg

使用方法

注意 設置場所が土・砂利の場合は「アローチップ工法」、
アスファルト・コンクリートの場合は「砂入れ工法」を用いてください。
また、地盤の状況によりご判断願います。

①打込み方

水道管などの既設物の位置を確認してから
固定式ポールを打込みます。

注意 打込みには別売りの「たたき（中）」を
ご使用ください。

← たたき（中）
【別売り】

注意 アイボルトの取り付け穴の向きを確認して
収納式ポールを打込んで下さい。

打ち込む前に、穴の向きを確認して下さい。

チェーンの向きは穴に対して直角になります。

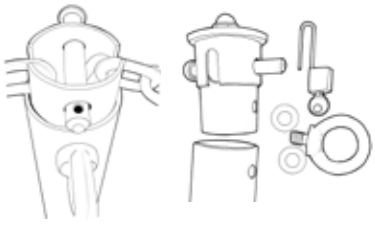

センター型

サイド型（右・左）

②収納ポールの抜き方

引抜スタンド【別売り】や当木と、バールとクランプを使用して抜いてください。

引抜スタンド【別売り】の使用例

当木の使用例

スカットSP

固定式（チェーン収納タイプ）

センター型 【型番:SP-FC】
サイド型・右【型番:SP-FSR】
サイド型・左【型番:SP-FSL】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 3.15Kg

③収納式カラーの固定

1

カラーのみが収納式ポールに落下しないようにアイボルトと鍵のみを取外してください。

2

注意 差込みピンは抜かない!

カラーのみが収納式ポールに落下してしまうとカラーが取り出せなくなりますので、差込みピンは抜かないで下さい。

3

最後に収納式ポールにアイボルトを取付け、カラーを固定して下さい。

④チェーンの収納方法

1

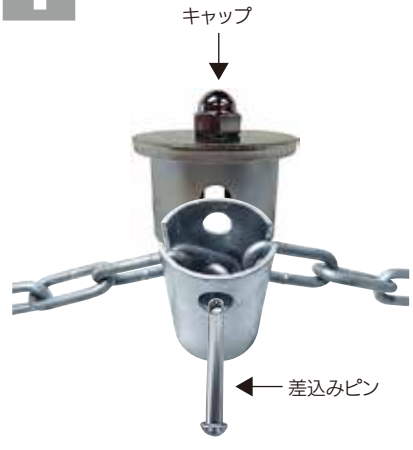

チェーン1コマ中に押し込んで、
キャップをかぶせて、
差込みピンを差して下さい。

2

チェーンを外して、
片側の収納ポールへ
収納してください。

3

必ずチェーンの3コマ程度は
外に出しておいてください。